

Produktkatalog



EDITORIAL E

Chères clientes, chers clients,

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle version de notre catalogue produits. C'est grâce à vos suggestions et à vos idées que ce catalogue a vu le jour. Vos retours d'informations en tant qu'opticiens nous étaient et nous sont toujours très importants. La nouveauté: nous nous sommes décidés pour la version électronique afin de pouvoir renoncer à la version imprimée.

Nous espérons que vous serez satisfaits du résultat. La nouvelle structure du catalogue vous facilitera la recherche de produits et d'informations

En tant qu'entreprise qui souhaite répondre au mieux aux attentes de nos clients, nous sommes ouverts pour toute nouvelle idée de produit ou de suggestions d'améliorations de votre part. N'hésitez-pas à nous téléphoner ou à nous écrire. Nous vivons de vos conseils

Notre renommée dans le secteur de l'optique n'a cessé de progresser ces dernières années. Nous serions ravis que vous nous recommandiez auprès de vos collègues. Nous orientons nos produits en fonction de vos suggestions et nous faisons tout afin de pouvoir vous apporter des solutions adaptées et utiles en accordant particulièrement d'importance à la qualité et à la fiabilité de nos produits, Made in Germany".

Bien cordialement, Votre équipe LUMOS GmbH

Directeur Général

Responsable Marketing

Hooken Looken au



Purification d'air



Contrôle qualité



Produits pour la surface de vente et l'atelier



Aides à la vente



Abonnements et promotions



PURIFICATION D'AIR

La solution pour l'élimination des poussières fines et odeurs désagréables

AIR élimine les odeurs et poussières fines de votre atelier et vos locaux de vente. Il n'existe pas d'alternative plus efficace pour éliminer les fortes odeurs et poussières dégagées lors de l'usinage des matières innovantes utilisées pour les verres de lunettes.

Deux tailles sont disponibles, en fonction de vos besoins. L'AIR_{mini} à faible encombrement pour le montage dans l'armoire de distribution et l'AIR_{maxi} pour le raccordement à deux machines. Les deux appareils sont disponibles à un rapport qualité/prix optimal et peuvent être raccordés à presque toutes les meuleuses. Votre santé et l'environnement bénéficieront grandement de l'utilisation de ces appareils.

Petit, compact, puissant

Installation simple

Moyens d'exploitation économiques en abonnement











AIR_{maxi}



Cet appareil de purification d'air particulièrement performant est destiné à des ateliers de meulage plus important et peut être raccordé à une ou deux machines. Grâce à sa grande capacité de filtration, l'appareil est également utilisable pour la purification d'air de l'atelier complet. Un traitement d'air intégré assure de plus le dosage précis de parfums d'ambiance. Les poussières grossières sont piégées directement dans le filtre à poussières. L'utilisation particulièrement conviviale et les éléments de filtre compacts garantissent une manipulation sans problèmes.

Contenu de la livraison	Appareil, filtre à poussières, cartouche de filtre avec filtre à poussières grossières, cartouches de parfum, gaine d'air de 1 m (sélectionner séparé- ment le kit de raccordement)
Dimensions (l x h x p)	280 x 690 x 415 mm
Poids	11 kg
Alimentation électrique	230V / 50 Hz
Référence d'article	001.404

Rapport de tailles AIR mini - AIR maxi





Comme son «grand frère», l'**AIR**_{mini} élimine également de l'atelier d'opticien les odeurs et poussières fines générées par le meulage de verres High Index, CR39, PC et Trivex. Il aspire l'air directement de la meuleuse et empêche ainsi que l'air pollué ne s'échappe. L'appareil est si petit, compact et silencieux, qu'il peut être installé dans l'armoire de distribution de la machine.

AIR_{mini} est dimensionné pour l'aspiration d'une meuleuse de chants et comporte des matières de filtration hautes performances, qui éliminent plus de 90 % des odeurs et poussières fines. Un traitement d'air intégré permet le dosage de parfums d'ambiance. Ici aussi, l'utilisation conviviale et les éléments de filtre compacts garantissent une manipulation sans problèmes.

Contenu de la livraison	Appareil, cartouche de filtre, kit de feutres de filtration, cartouches de parfum, bloc d'alimentation, gaine d'air de 1 m (sélectionner séparément le kit de raccordement)
Dimensions (I x h x p)	220 x 260 x 315 mm
Poids	3 kg
Alimentation électrique	230V / 50 Hz
Référence d'article	001.549



Accessoires pour AIR_{maxi} et AIR_{mini}

Branchement pour 2 machines

► AIR_{maxi}

L'adaptateur permet de raccorder simultanément 2 machines à l' AIR_{maxi} . Le raccord est fixé par un assemblage vissé à l' AIR_{maxi} . Le branchement d'air vers les machines est réalisé par des gaines d'air.

Référence

000.294



by LUMOS

Kit de branchement pour flexibles d'évacuation d'eau de 32 m

► AIR_{maxi} / AIR_{mini}

Le kit de branchement pour WECO et d'autres machines dotées d'un flexible d'évacuation d'eau de 32 mm peut être utilisé en combinaison avec un réservoir d'eau ou un branchement d'eau direct (DN40).

Référence d'article 000.295



Kit de branchement pour branchement direct à des machines NIDEK (LE9000/SE9090/ME1000)

► AIR_{maxi} / AIR_{mini}

Ce kit de branchement est conçu pour le branchement direct à l'espace de meulage des machines NIDEK (ME1000 et 9090).

Sur le type 9000, une plaque latérale spéciale supplémentaire est nécessaire.

Référence d'article 001.300



Kit de branchement pour flexibles d'évacuation d'eau de 50/60/63/75 mm

► AIR_{maxi} / AIR_{mini}

Ce kit de branchement a été développé pour les machines dotées d'un flexible d'écoulement d'eau de 50, 60, 63 ou 75 mm et peut être utilisé conjointement à un réservoir d'eau ou un branchement d'eau direct (DN70), tel que par ex. sur les machines Schöne/INDO, TOPCON, NIDEK, Briot.

Référence

000.802



Kit de branchement pour flexibles d'évacuation d'eau de 100 mm

► AIR_{maxi} / AIR_{mini}

Nous proposons également un kit de branchement pour les machines dotées d'un flexible d'évacuation d'eau de 100 mm. Il est utilisable en combinaison avec un réservoir d'eau (« Cuve de trop-plein » Essilor) ou un branchement d'eau direct (DN100), tel que par ex. sur les machines Essilor, Briot.

Référence d'article 001.006 (avec couvercle pour le bassin à débordement) 001.800 (sans couvercle)





Cartouche de filtre

► AIR_{maxi}

Cette cartouche de filtre très robuste et de grand taille peut être remplacée en un tour de main. En fonction de l'utilisation, le filtre est remplacé tous les 6 à 12 mois environ. Les cartouches de filtre usagées sont reprises par nos soins.

Référence 000.090 d'article	Contenu de la livraison	Cartouche de filtre avec filtre à pous- sières grossières
-----------------------------	----------------------------	---



► AIR_{mini}

Ce filtre compact à plusieurs niveaux a été développé spécifiquement pour l'utilisation dans les ateliers d'opticien. Il élimine et lie les odeurs et poussières générées lors de l'usinage de matières High Index et en verre. En fonction de l'utilisation, le filtre est remplacé tous les 4 mois ou tous les 500 verres suivant que qui est atteint d'abord. Les feutres de filtration permettent d'obtenir une qualité de filtration encore meilleure et de prolonger la durée de vie des filtres.

Référence	000.521
d'article	



Feutres de filtration

► AIR_{mini}

Les feutres de filtration ménagent le filtre principal et nous recommandons de toujours les utiliser lors de l'usinage de matières PC et Trivex. Les feutres de filtration sont réalisés en une matière de filtration ultra-efficace, qui permet d'obtenir des taux de filtration très élevés, même pour les poussières ultra-fines < 10 μ m. En fonction du type de verre, ils doivent être remplacés chaque semaine ou tous les 50 verres environ.

Référence d'article	000.865	Contenu de la livraison	10 feutres de filtration
Référence d'article	001.143	Contenu de la livraison	75 feutres de filtration
Référence d'article	000.857	Contenu de la livraison	Jeu de feutres de filtration (joint + 3 feutres de filtration)




Cartouches de parfum

►AIR_{maxi} / AIR_{mini}

Les cartouches de parfum ajoutent une touche particulière à l'air ambiant. Elles permettent de doser des parfums d'ambiance dans l'air purifié par l'AIR. La cartouche de parfum Word est simplement insérée dans le logement, qui sert également à la régulation de l'intensité du parfum. Le parfum est de type « floral ».

Référence	000.205
d'article	



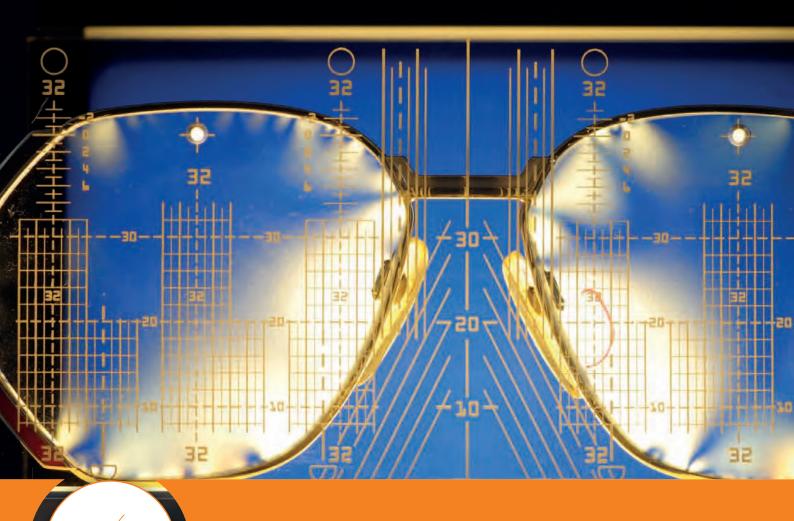

CONTRÔLE DE QUALITÉ

Professionnel et précis, pour des lunettes parfaites

Les lunettes parfaites sont toujours le résultat d'un contrôle qualité précis et professionnel. Ce n'est que lorsque le processus complet de la réalisation des lunettes, de la réfraction au contrôle des résultats du travail, est effectué avec une grande précision et d'une qualité supèrieure, que le résultat est parfait.

Un contrôle moderne des lunettes actuelles équipées de verres haut de gamme exige des moyens auxiliaires auxiliaires à l'atelier et auprès du service clients. Le Q-CHECK a été développé spécifiquement pour cette application et permet de contrôler avec précision, rapidement et simplement les lunettes neuves et d'occasion.

Contrôle de tension
Contrôle de surface
Détection de gravure

LUMOS











Les appareils de la gamme Q-CHECK sont adaptés spécifiquement à l'utilisation par des opticiens et ateliers de meulage focalisés sur la qualité. Ils permettent le contrôle précis des lunettes montées avant la remise au client, ainsi que le contrôle des lunettes déjà utilisées dans le cadre du service client, ce qui est tout aussi important. Utilisés de manière conséquente, ils sont la clé d'un niveau de qualité élevé et par conséquent des lunettes parfaites.

Les appareils compacts offrent des fonctionnalités uniques et regroupent les contrôles importants suivants en un seul système :

Contrôle de centrage: Q-CHECKplus permet le contrôle de lunettes avec des verres à épaisseur homogène, à double

foyer et progressifs. Pour les verres progressifs, ils permettent le contrôle de centrage direct rapide, simple et précis au moyen de la gravure, sans repérage fastidieux et sensible aux erreurs.

Contrôle de tension: Q-CHECKplus réalise des contrôles d'excellente qualité et simultanés sur les deux verres – en sa variante «Lab» même à l'aide de filtres polarisants ultrasensibles.


Contrôle de surface: Les défauts de surface et fissures de couches deviennent visibles. Des conditions de contrôle constantes génèrent des résultats de contrôle constants. Dans la variante «Lab», les contrôles sont particulièrement efficaces grâce au procédé à fond blanc/noir avec éclairage oblique.

Détection de gravure et repérage des verres progressifs:

Deux procédés différents permettent de rendre visibles la plupart des gravures. Ceci sert également au repérage du point de centrage, par example lors de l'adaptation des lunettes. La recherche du gabarit approprié devient inutile et le travail approximatif est évité.

	Q•CHECK _{plus}	Q•CHECK _{lab}
Contrôle de centrage		
Verres à épaisseur homogène	•	
Verres à double foyer	•	
Verres progressifs	•	
Contrôle de tension		
sensibilité normale	•	
haute sensibilité		•
Contrôle de surface		
Détection de gravure	•	•
Fond blanc/noir (éclairage oblique)		•
Détection de gravure	/ repérage	
Détection de gravure	•	
Repérage de verres progressifs	•	

Q•CHECK plus

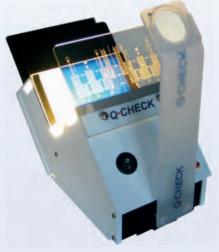

Contenu de la livraison	Appareil avec guidage intégré, échelle, loupe
Dimensions	125 x 190 x 220 mm
Poids	1,3 kg
Alimentation électrique	230V / 50 Hz
Référence d'article	001.393





Contenu de la livraison	Appareil avec contrôle de tension ultra- sensible et plaque d'analyseur à réglage rapide pour le contrôle de surface sur fond blanc/noir.	
Dimensions	125 x 190 x 220 mm	
Poids	1,3 kg	
Alimentation électrique	230V / 50 Hz	
Référence d'article	001.625	



LUMOS conçoit des appareils compacts et performants destinés aux opticiens, parfaitement adaptés aux surfaces de vente souvent exigües. Ces instruments pratiques et de dimension réduite sont idéal pour les plans de travail de petite taille. Ils permettent d'identifier la présence de gravures, de mesurer la transmission lumineuse ou d'être utilisé en aide à la vente.

Les appareils d'essai professionnels de LUMOS ont également leur place au sein des ateliers. Ils permettent en effet de contrôler la surface et la matière des verres lors de leur réception, et de traiter au mieux les réclamations. Grâce au système LUMOS, vous assurez une gestion optimale de la qualité au sein de votre atelier!

Mesure de transmission
Contrôle des surfaces
Identification des
gravures

Aide à la vente









IDENTIFICATION des gravures grâce au système

VISUALIZE

L'appareil VISUALIZE est le partenaire idéal pour identifier les gravures à peine visibles sur des verres de lunettes. Ce modèle de petite taille, très moderne et pratique vous aidera aussi bien pour la vente que dans l'atelier. Le système VISUALIZE peut être utilisé sur les verres non montés comme sur les paires de lunettes. Il fonctionne avec des piles et se met en veille automatiquement après 5 minutes de non-utilisation. Vous pourrez également connecter votre unité VISUALIZE à une alimentation électrique.

Son fonctionnement est très simple: il vous suffit de placer le verre dans l'appareil et de le déplacer. Vous pourrez, en fonction des conditions, orienter le verre vers le haut ou le bas, et vous n'aurez aucun mal à identifier les gravures présentes sur la face avant ou arrière. Aucun des côtés n'échappera à votre contrôle! Le système VISUALIZE vous permettra aussi de vérifier et de marquer des lunettes déjà montées.

Composition	Système VISUALIZE et piles
Dimensions (LxHxP)	90 x 150 x 220 mm
Poids environ	0,200 kg
Alimentation électrique	7 V
Article n°	002.200





VISUALIZE

Accessoires pour

Alimentation électrique

Alimentation électrique compatible avec VISUALIZE. Le système est spécialement conçu pour s'adapter au secteur. Merci de ne pas utiliser d'autres modèles.

Dimensions (LxHxP)	50 x 80 x 50 mm
Poids environ	0,120 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Article N°	002.229





GRAVURENFINDERprint

Guide de référence pour les verres progressifs

Avec ce guide de référence, vous conservez une vue d'ensemble et vous identifiez toutes les microgravures courantes. Vous déterminez rapidement et en toute simplicité les verres progressifs sans devoir utiliser les autres collections des fabricants de verres les plus divers.

Le GRAVURENFINDER offre une vue d'ensemble complète et unique en son genre sur les verres progressifs, et leurs microgravures. Plusieurs milliers de verres sont classés par fabricants, désignations et gravures et permettent une identification rapide et simple des verres.

C'est l'ouvrage de consultation destiné à tous ceux qui doivent identifier un verre sur la base de la gravure ou qui souhaitent déterminer les données de centrage d'une lunette meulée.

Référence d'article

003.240

Remarque:

Vous pouvez également recevoir le GRAVURENFINDER sous forme d'abonnement confortable et vous recevrez, une fois par an, un exemplaire sorti de presse dès que la nouvelle version imprimée paraît.







Exemple: Index graphique



Exemple: Page d'informations sur les entreprises



GRAVURENFINDER online

Portail en ligne pour verres progressifs

La vue d'ensemble des microgravures est toujours actualisées sur notre portail en ligne:

www.gravurenfinder.de

Jetez-y un coup d'œil!

Ici, vous trouverez non seulement tous les verres des fabricants de verres de marques connues dans l'espace germanophone, vous y trouverez également la possibilité d'établir des contacts rapides avec les fabricants et d'obtenir des informations sur leurs nouveaux produits.

Remarque:

L'utilisation du portail en ligne dans sa version de base est gratuite pour les opticiens, les ophtalmologistes et l'industrie optique. Il n'est pas nécessaire de vous enregistrer

L'accès au site Intranet d'une entreprise requiert l'accord de l'exploitant







POUR EVITER LE DECALAGE AXIAL PENDANT LE MEULAGE AINSI QUE LE BRIS DE VERRE INUTILE

GECKO_{lensgrip}

Le problème vous est familier : c'est tout particulièrement avec les verres innovants de haute qualité, présentant des surfaces très lisses que l'on rencontre régulièrement des difficultés lors du meulage et du montage en raison de leur tendance à glisser.

Le spray adhésifGECKO a été spécialement développé pour être utilisé avec des verres à revêtements hydrophobes et Cleancoat pour éviter le décalage axial lors du meulage.

GECKOlensgrip forme un pont adhésif efficace entre la surface du verre et le tampon adhésif. Il agit comme une «couche anti-dérapante» entre le verre et la meuleuse. GECKO permet d'éviter les ruptures provoquées par le glissement des verres.

De plus, le spray sert de film de protection préservant la surface vulnérable des verres des rayures et des dommages lors de la manipulation.

Le spray peut être utilisé tant sur la partie antérieure que postérieure du verre et s'élimine facilement avec les produits de nettoyage courants. GECKOlensgrip sèche rapidement et s'avère très économique à l'usage.

Contenu de la livraison	1Spray de 100 ml
Dimensions (L x H)	38 x 138 mm
Référence d'article	001.724



Utilisation:

- Vaporiser le verre à une distance d'environ 25 cm.
- La vaporisation ne doit pas créer de bulle à la surface et ne pas former un film recouvrant la totalité de la surface.
- Attendre environ 1 minute. Un temps de séchage plus long augmente l'adhérence. Puis bloquer le verre comme d'habitude.
- Le spray adhésif pourra ensuite être éliminé à l'alcool isopropylique ou dénaturé.
- Effectuer quelques pulvérisations en cas d'utilisation d'un nouveau vaporisateur.
- Veuillez respecter les avertissements et les consignes de sécurité figurant sur la bombe.





MESURE DE LA TRANSMISSION avec



OPTI•SCAN permet la mesure de la transmission des lunettes et des verres dans la plage de la lumière visible et de celle des UV. Contrairement à d'autres appareils, OPTI•SCAN est totalement conçu pour être utilisé lors de l'entretien de vente ou lors du contrôle d'entrée. Il est petit et compact et trouve ainsi facilement sa place dans les espaces les plus limités. Son mode de fonctionnement sur piles constitue un avantage particulier, car aucun câble ne dérange sur la table de montage.

Sur le côté droit, l'OPTI•SCAN mesure les valeurs de transmission dans la plage des UV (320 - 400 nm). La plage lumineuse VIS (400 - 700 nm) est mesurée sur le côté gauche. Les deux mesures sont simultanées de sorte que les deux valeurs pour une lunette soient immédiatement disponibles. Les verres individuels peuvent naturellement également être mesurés avec l'appareil. Dans ce cas, les mesures se succéderont.

Vous pouvez facilement faire comprendre la qualité et la sécurité de votre lunette à votre client.



Contenu de la livraison	Appareil, piles incluses	
Dimensions	110 x 130 x 120 mm	
Poids	0,9 kg	
Alimentation électrique	9 V	
Référence d'article	001.262	





Nous livrons également **OPTI-SCAN** en version spéciale avec

- une autre plage de longueur d'ondes, par exemple IR
- des éléments d'installation ou de support pour vos optiques





AIDES A LA VENTE

pour la table de montage, pour les actions publicitaires et bien davantage.

LUMOS a développé un large spectre d'aides pour faciliter vos entretiens de vente chaque jour un peu plus. L'accent est porté sur les aides à la vente qui démontrent les fonctions et les avantages des verres polarisés sous conditions lumineuses extrêmes. A côté des démonstrateurs de grand format pour les devantures, les minis particulièrement maniables se sont qualifiés pour l'entretien de vente. Et il y a même un petit remerciement pour les clients. Laissez-vous surprendre!

LUMOS a développé des visionneuses pour être utilisées quotidiennement dans la présentation des modèles de verres : nos belles LUNETTES de haute qualité sont tout simplement à équiper de verres et se révèlent aussi diverses dans leur utilisation que les verres que vous vendez.

Pour l'entreprise

Pour la devanture

Pour la vitrine

Pour la table de montage

Pour la poche







POLADEMO_{maxi}



POLADEMO génère un éblouissement typique dans une situation du quotidien grâce à un motif légèrement variable. La vision à travers des verres normaux et des verres polarisés permet à vos clients de constater, en toute simplicité et rapidité, les avantages et les propriétés des verres polarisés.

La variante grand format est spécialement adaptée à une utilisation dans les devantures et les vitrines et attire, de l'extérieur, les clients potentiels dans votre magasin.

Contenu de la livraison	Cadres, set de lunettes, motif « Route », set publicitaire, miroir
Dimensions (I x h x p)	400 x 300 mm (env. DIN A3)
Référence d'article	001.215

Rapport de taille **POLADEMO**maxi -**POLADEMO**mini:

Accessoires et pièces de rechange

Set de lunettes

Grâce à une vision comparative à travers des verres normaux et des verres polarisés, les avantages des verres polarisés s'imposent à votre client dès la devanture.

Set publicitaire et miroir

Attire encore davantage l'attention sur le POLADEMOmaxi dans la devanture ou dans la vitrine. Le miroir peut être placé devant le POLADEMO et il assure l'effet d'éblouissement réaliste par réfraction de la luminosité des sources lumineuses venant du haut.

Spot

Il génère l'effet d'éblouissement réaliste dans l'image et doit être commandé séparément. Des spots personnels peuvent également être utilisés.



001.060









Motifs changeants ► *POLADEMO maxi*

Sans éblouissement



Motif standard	« Route »
Référence d'article	001.180

Avec éblouissement



Sans éblouissement



Motif	« Ski »
Référence d'article	001.181

Avec éblouissement



Sans éblouissement



Motif	« Etang »
Référence d'article	001.182

Avec éblouissement





POLADEMOmini



Convainc le client des avantages des verres de lunettes polarisés. L'appareil présente un très beau design et dispose d'une grande image, en dépit de son faible encombrement, et il est idéal pour l'entretien de vente avec le client.

L'éclairage interne (alimenté par pile et avec temporisation) génère un effet naturel très impressionnant. Le motif peut être changé facilement et rapidement.

Contenu de la livraison	Cadre avec éclairage, motif « Route », piles incluses, prêt à l'utilisation
Dimensions (L x H x P; pied)	210 x 180 x 60 mm (env. DIN A5)
Référence d'article	001.245

Accessoires et pièces de rechange

Set de lunettes

Des lunettes de soleil polarisées et des lunettes de soleil « normales » pour que le client réalise l'avantage par comparaison directe.

001.065

Lunette à équiper soi-même

Cette visionneuse peut être enfichée directement sur les fils LED du POLADEMOmini si elle n'est pas utilisée.

Référence d'article 001.183

Eclairage

Cette LED haute performance est activée et désactivée automatiquement après environ 5 minutes par l'intermédiaire d'un minuteur.

001.304

Aimants (2 pièces)

Quatre aimants maintiennent le motif sur le support d'image et permettent de changer, rapidement et confortablement, de motif.

001.305











Motifs changeants ► POLADEMO_{mini}

Sans éblouissement



"Teich"
001.195

Avec éblouissement



Sans éblouissement



Motiv	"Ski"
Référence d'article	001.198

Avec éblouissement



Sans éblouissement



Motiv	"Surfer"
Référence d'article	001.201

Avec éblouissement



Sans éblouissement



Motiv	"Hai"
Référence d'article	001.205

Avec éblouissement



Avec les produits POLTEST et UV-CARD, vous bénéficiez de moyens publicitaires idéaux pour vos opérations de marketing. Que ce soit sous forme de Give-away ou dans le cadre d'actions de mailing, les petits démonstrateurs illustrent les propriétés des verres polarisés ou la protection anti-UV des lunettes de haute qualité.

POLTEST

Vous venez de vendre des lunettes polarisées à votre client? Alors, offrez-lui la possibilité de présenter les fonctionnalités de ses lunettes à ses amis, sa famille et ses proches et faire votre publicité. Convaincant et avantageux!

Le **POLTEST** s'utilise également très bien dans les actions de mailing.

Le **POLTEST** est équipé d'une face arrière auto-adhésive et peut ainsi être collé, par exemple dans les étuis à lunettes ou sur le pass lunettes.

Vision à travers des verres normaux



Exemple d'utilisation



Vision à travers des verres polarisés

Dimensions (L x H)	70 x 40 mm
Référence d'article	001.788
Désignation article	POLTESTmaxi Motif « Route »

POLTEST existe en différentes tailles et avec différents motifs – parfaitement ajusté à vos besoins. La quantité minimale de commande par article est de 50 pièces.

Vision à travers des verres normaux



Vision à travers des verres polarisés



Dimensions (L x H)	64 x 64 mm
Référence d'article	001.323
Désignation article	POLTESTmaxi Motif « Pêcheur »



Vision à travers des verres normaux

Vision à travers des verres polarisés













Dimensions (L x H)	25 x 45 mm
Référence d'article	001.443
Désignation article	POLTESTstamp Motif « Voilier »

Dimensions (L x H)	25 x 45 mm
Référence d'article	001.787
Désignation article	POLTESTstamp Motif « Route »

Dimensions (L x H)	25 x 45 mm
Référence d'article	001.631
Désignation article	POLTESTstamp Motif « Pêcheur »

Vision à travers des verres normaux

Vision à travers des verres polarisés





Ou souhaitez-vous réaliser une autre solution individualisée par client, comme votre logo? Consultez-nous pour réaliser vos motifs ou vos dimensions spécifiques aux clients.

Dimensions (Diamètre)	65 mm
Référence d'article	002.821
Désignation article	POLTESTround Motif « Route »

UV•CARD



Démontrez la protection contre les UV des verres solaires avec l'UV-CARD. Exposez la carte, de la dimension 86 x 54 mm d'une carte bancaire, au soleil ou sous une lampe à UV. Recouvrez un œil avec le verre de lunette et comparez la coloration des yeux.

Les clients se réjouissent de ce petit cadeau publicitaire qui, d'une part, montre la qualité des nouvelles lunettes et, d'autre part, peut être utilisé pour rendre le rayonnement UV visible (par exemple sur la plage). Accessoirement, vos clients feront votre publicité à bon compte et de manière crédible.

Dimensions (L x H)	86 x 54 mm		
Référence d'article	001.631	Commande minimale	50 pièces

Face avant aux dimensions originales – sans rayonnement UV

Et voici le changement de couleur des yeux sans protection anti-UV :





partie arrière imprimable





POUR MONTAGE PERSONNEL AVEC DES ECHANTILLONS DE VERRES DE VOTRE CHOIX

LUENETTE

Vous pouvez équiper vous-même la visionneuse en matière plastique de haute qualité. A la diversité de vos verres correspond également la multiplicité des possibilités d'utilisation de la LUENETTE. Utilisez les visionneuse

- pour la démonstration des verres polarisés
- pour les modèles de verres et les verres des lunettes de lecture
- ou pour les filtres colorés
- pour l'utilisation avec des verres sphériques pour la réfraction
- en complément judicieux aux produits de notre série POLADEMO.

Equipez la visionneuse de différents styles de verre sous diverses formes d'additions. Ainsi, votre client verra les particularités des verres de ses propres yeux et pourra décider plus facilement de la solution qui lui convient.

Les visionneuses sont fabriquées en verre acrylique translucide satiné sur les deux côtés. Elles allient la clarté et la beauté du style à la résistance aux rayures et aux traces d'usage.

A partir d'une quantité de commande minimale de 1.000 pièces, les LUNETTES sont également disponibles dans le coloris de votre choix en harmonie avec l'agencement de votre magasin et votre corporate design!



Couleurs spéciales			
Couleur	Graphite – gris foncé	Référence d'article	002.552
	Mandarine - orange		002.553
	Strawberry - rouge		002.554

Support pour 5 visionneuses

Fabriqué également en verre acrylique satiné de haute qualité, le support permet de disposer 5 lunettes à portée de main. Plusieurs supports peuvent être posés, sans encombrement, l'un derrière l'autre ou l'un à côté de l'autre pour une présentation encore plus claire de tous vos échantillons de verres.

Dimensions (I x h x p)	200 x 6 x 125 mm
Référence d'article	002.563















ABONNEMENTS et OFFRES

Pour vous faciliter les commandes ultérieures des moyens d'exploitation nécessaires et pouvoir vous les proposer à des conditions avantageuses, nous proposons certaines matières consommables, certains produits et également le *GRAVURENFINDER* sous forme d'un abonnement confortable. Vous commandez une fois et nous vous livrons tant que vous le souhaitez, avec une garantie de ponctualité et de fiabilité.

La qualité de nos appareils se mesure à l'aune du traitement auquel vous les soumettez. Seul un remplacement régulier des cartouches et des tampons de filtrage garantie la pleine performance de l'AIR.

Et pour que vous ne risquiez pas de glisser de manière inattendue lors du meulage des verres parce que personne n'aura pensé à la commande complémentaire du spray adhésif, il existe également *GECKOlensgrip* en abonnement.

Economies

- Pas d'oubli des commandes postérieures
 - Livraison automatique







Moyens d'exploitation AIRmini

ABONNEMENT

Pour *AlRmini*, vous pouvez commander les moyens d'exploitation nécessaires par un abonnement de 24 mois.

Votre avantage:

Vous êtes livrés automatiquement tous les 4 mois (6 fois au total), sans devoir penser à renouveler votre commande. Votre économie représente 25 % par rapport au tarif de base. C'est une opération particulièrement avantageuse!

Une livraison comprend:

- 1 cartouche filtrante
- 2 paquets de 10 tampons filtrants
- 2 paquets de 5 cartouches anti-odeur

Référence article ABO.001



Remarque:

Un nouvel abonnement souscrit depuis le 01.01.2011 est valable pendant 2 ans et se renouvelle automatiquement de 12 mois s'il n'est pas dénoncé dans le délai requis de 12 mois avant son échéance.

1x 2 x 10 2 x 5

PACK ECONOMIE sans ABONNEMENT

Si vous ne souhaitez pas vous engager sur la durée, vous pouvez également opter pour le pack économie des moyens d'exploitation AIR sans abonnement. Vous économiserez toujours encore environ 20 % par rapport à la commande individuelle.

Le pack économie comprend:

- 2 cartouches filtrantes
- 2 paquets de 10 tampons filtrants

Référence article

001.784





Moyens d'exploitation AIRmaxi

ABONNEMENT

Pour *AlRmaxi*, vous pouvez commander les moyens d'exploitation nécessaires par un abonnement de 24 mois.

Votre avantage:

Vous êtes livrés automatiquement tous les 4 mois (6 fois au total), sans devoir penser à renouveler votre commande.

Votre économie représente 24 % par rapport au tarif de base. C'est une opération particulièrement avantageuse!

Une livraison comprend:


- 1 cartouche filtrante
- 1 non-tissé de filtrage

Référence article ABO.002

Plus de 24 % d'économies!

Remarque:

Un nouvel abonnement souscrit depuis le 01.01.2011 est valable pendant 2 ans et se renouvelle automatiquement de 12 mois s'il n'est pas dénoncé dans le délai requis de 12 mois avant son échéance.

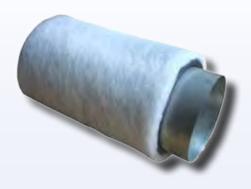

Cartouche filtrante avec filtrage non-tissé



Cartouche filtrante sans filtrage non-tissé

GRAVURENFINDERprint

(Identificateur de gravures)

ABONNEMENT

Profitez d'un abonnement annuel. Vous recevrez automatiquement la version actuelle du *GRAVURENFINDERprint* une fois par an. Vous économisez ainsi 25 % par rapport au tarif normal ; vous êtes toujours à la pointe de l'actualité et vous conservez la maîtrise complète.

Le *GRAVURENFINDER* est le guide de référence pour les verres progressifs.

Il offre une vue d'ensemble complète et unique en son genre sur les verres progressifs, et leurs micro gravures, utilisés dans l'espace germanophone.

Plusieurs milliers de verres sont classés selon fabricants, désignations et gravures et permettent une identification rapide et simple des verres.



Remarque:

L'abonnement souscrit est valable pendant 3 ans et se renouvelle automatiquement de 12 mois s'il n'est pas dénoncé dans le délai requis de 12 mois avant son échéance.

Référence d'article

ABO.005



Teneur



Index graphique



Page de sommaire



Page d'informations sur les entreprises



GECKOlensgrip

ABONNEMENT

GECKOlensgrip peut également être commandé sous la forme d'un abonnement confortable de 24 mois.

Votre avantage:

Vous recevrez tous les 4 mois (6 fois au total) 2 bombes de 100ml du spray de protection adhésif pour verres optiques. Vous économiserez plus de 27 % par rapport au tarif de base sans devoir penser à la commande de renouvellement.

Référence d'article ABO.005

Plus de 27% d'économies!

Remarque:

Un nouvel abonnement souscrit depuis le 01.01.2011 est valable pendant 2 ans et se renouvelle automatiquement de 12 mois s'il n'est pas dénoncé dans le délai requis de 12 mois avant son échéance.



Utilisation:

Une simple vaporisation agit contre le décalage axial lors du meulage. Le film appliqué agit simultanément comme protection de la surface sensible du verre. L'utilisation de GECKOlensgrip est rapide et simple. Il est spécialement conçu pour être utilisé sur les revêtements hydrophobes et Clean-Coat. Le spray est très économique et avantageux à l'usage et s'élimine avec les produits de nettoyage courants.





LUMOS GmbH

info@lumos-optics.de www.lumos-shop.de

© LUMOS GmbH, Hilden, 2015-10

Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der LUMOS GmbH gestattet.

All rights of utilisation, in whatever form, are reserved. All kind of copies, even in extracts, only allowed with the permission of LUMOS GmbH.

Tous droits d'exploitation réservés, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Toute reproduction, même partielle, n'est autorisée qu'avec l'accord de LUMOS GmbH.

Se reserva el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación en cualquier form. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin la autorización por escrito de LUMOS GmbH.